



FAQ.

카메라 비밀번호 초기화 방법_HW

Bullet Camera



카메라에 전원을 연결 한 뒤, 해당 리셋 버튼을 10~15초 간 꼭 누릅니다.

Dome Camera




카메라에 전원을 연결 한 뒤, 해당 리셋 버튼을 10~15초 간 꼭 누릅니다.

Thermal Camera



카메라에 전원을 연결 한 뒤, 해당 리셋 버튼을 10~15초 간 꼭 누릅니다.

PTZ Camera

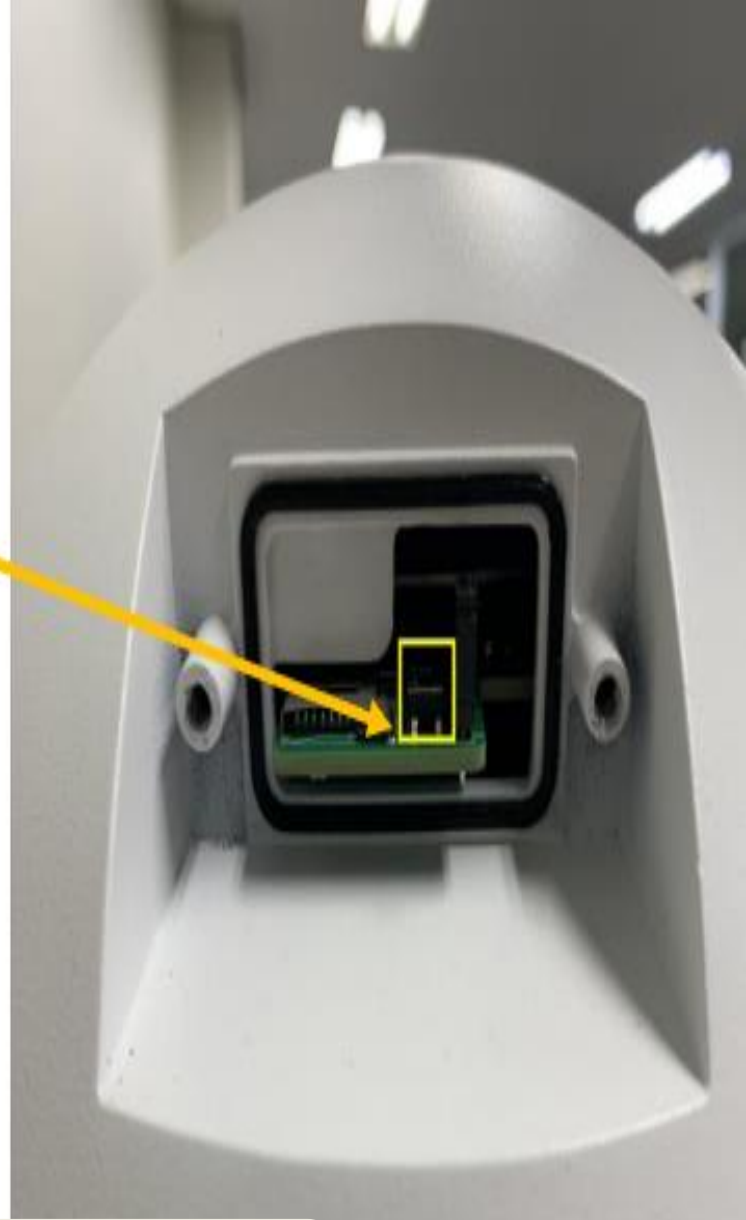

카메라에 전원을 연결 한 뒤, 해당 리셋 버튼을 10~15초 간 꼭 누릅니다.